


SM-SL98

■ Výměna objímky těla jednotky

Demontáž

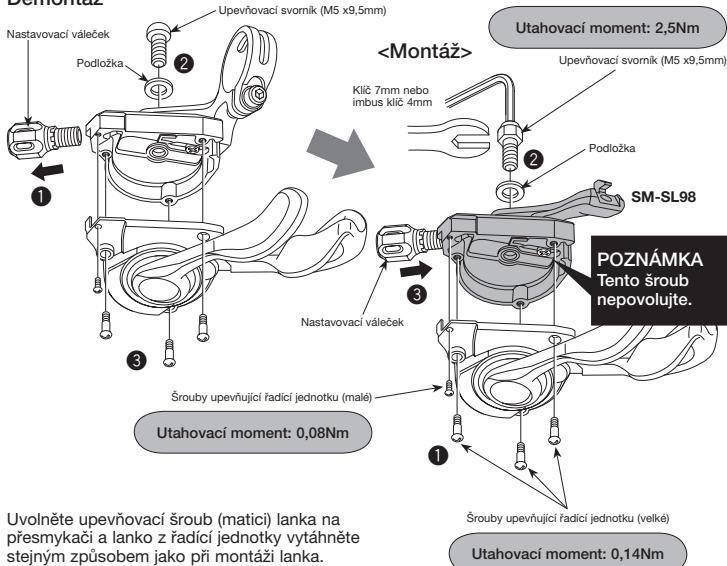


Uvolněte upevňovací šroub (matici) lanka na přesmykači a lanko z řadící jednotky vytáhněte stejným způsobem jako při montáži lanka.

Demontáž

1. Vyšroubujte nastavovací váleček
 2. Nejprve vyšroubujte spojovací svorku jednotky
 3. Podle vyobrazení vyšroubujte čtyři šrouby upevňující řadící jednotku a vyjměte ji.
- <Montáž>**
1. Při montáži vsaďte řadící jednotku do těla objímky (SM-SL98) a upevněte ji příslušnými šrouby.
 2. Navlečte podložku a zašroubujte spojovací svorku.
 3. Zašroubujte nastavovací váleček.

■ Montáž brzdové páky (BL-M985 nebo BL-M988)

1. Podle vyobrazení otevřete objímkou brzdové páky imbus klíčem 2mm.
2. Hák těla řadící jednotky vsaďte do otvoru v těle brzdové páky a před nasazením na řídítka předběžně dotáhněte speciální šroub a matici.

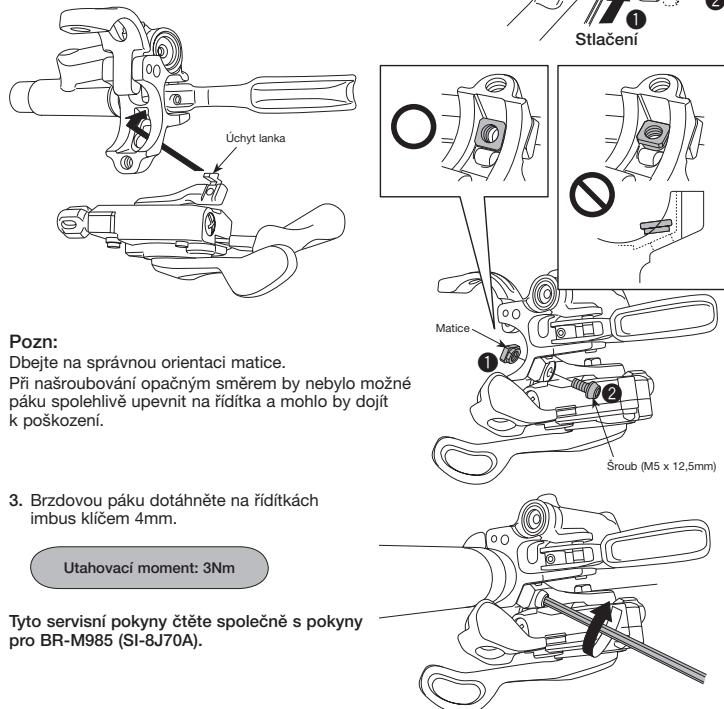

* Servisní pokyny v dalších jazykových verzích jsou dostupné na:
<http://techdocs.shimano.com>

Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)