



**CZ**
**Art.: 940901  
VYJMUTÍ ATOP KOLEČKA**


1. Vložte do otvoru plochý šroubovák.

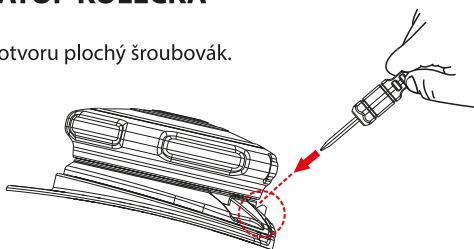


2. Zatlačte na šroubovák, abyste klip vyrazili. Poté knoflík sejměte.

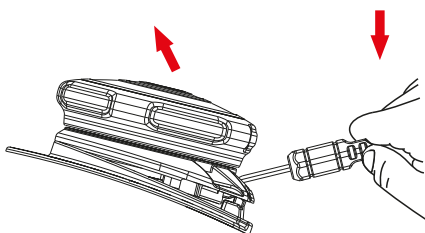


Na šroubovák netlačte nahoru, viz obrázek.

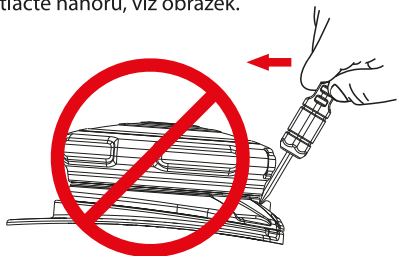
**Art.: 940901  
NASAZENÍ ATOP KOLEČKA**


1. Zasuňte tělo kolečka do mezery v základně našité na třetí.

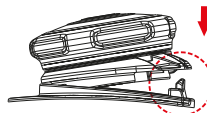


2. Stiskněte tělo kolečka, aby se spojilo s našitou základnou - uslyšíte zvuk "cvaknutí".

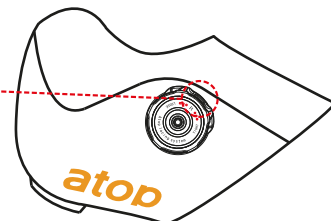


Otáčejte kolečkem, aby se lanko utahovalo/povolovalo. Pokud funguje hladce, je kolečko nasazeno správně.

**EN**
**Art.: 940901  
REMOVE ATOP KNOB**



1. Insert a flat screwdriver into the slot.

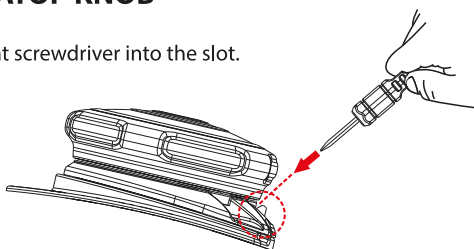


2. Push down the screwdriver to tap the clip out. Then, take off the knob.

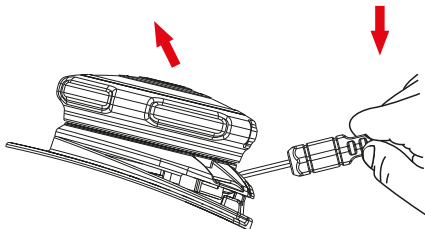


Don't push up the screwdriver.

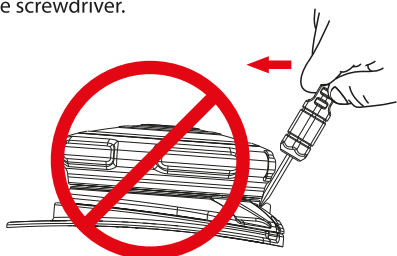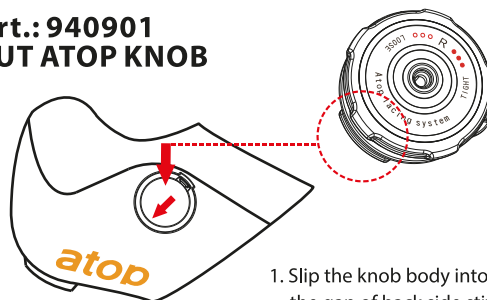
**Art.: 940901  
PUT ATOP KNOB**


1. Slip the knob body into the gap of back side stitching base.

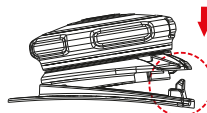

2. Press the knob body to intergate with stitching base and hear a "click" sound.

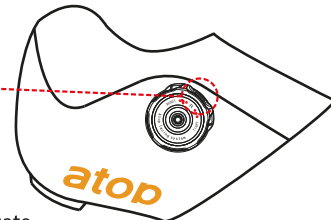

Turn knob to tighten and release the wire lace which run smoothly, then it is assembled well.

